


BEDIENUNGSANLEITUNG

Modelle mit Datums-/Großdatumsanzeige – Typ A

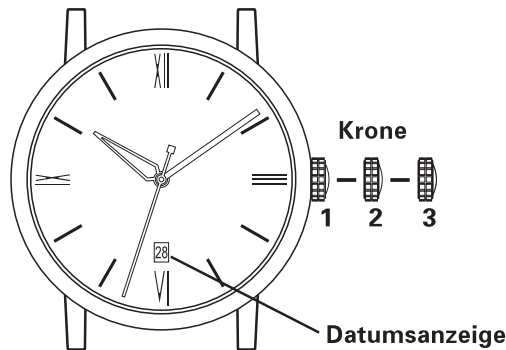

Positionen der Krone:

Position 1 - Normalposition.

Krone bündig am Gehäuse anliegend.

Position 2 - Einstellung des DATUMS*:

Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn.

HINWEIS: Bei Modellen mit Anzeige des TAGES/DATUMS:

Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das DATUM einzustellen, und entgegen des Uhrzeigersinns, um den TAG einzustellen.

Position 3 - Einstellung der UHRZEIT:

Drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

*VORSICHT: Stellen Sie das Datum nie ein, wenn sich die Zeiger zwischen 9:00 Uhr abends und 3:00 Uhr morgens befinden. Andernfalls kann dies zur Beschädigung des Kalendermechanismus führen.

HINWEIS: Die Uhr läuft während der Einstellung des Datums weiter. Wenn die Uhr läuft, wechselt das Datum zwischen 9:00 Uhr abends und 3:00 Uhr morgens allmählich auf den nächsten Tag.