


VC-C3203-1

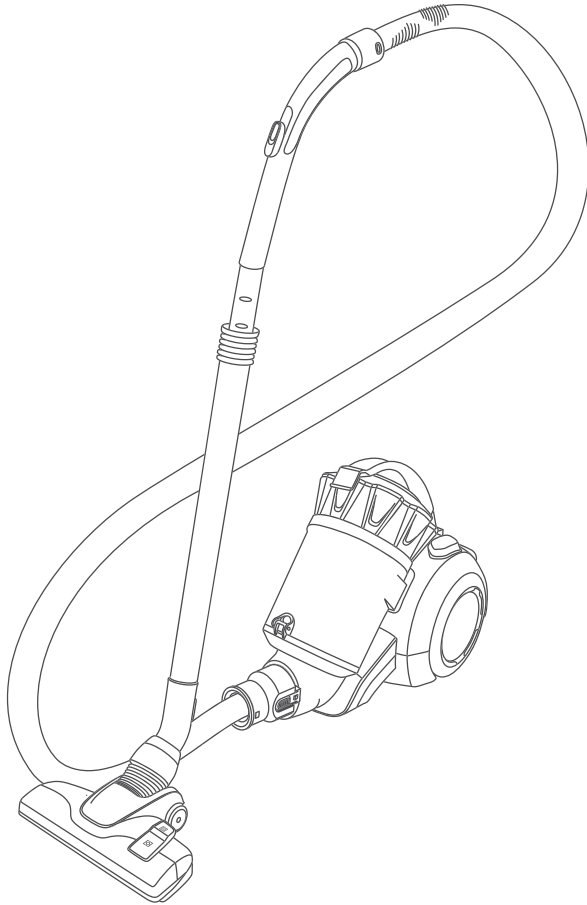

## Gebrauchsanleitung

# Hanseatic premium line Bodenstaubsauger

Anleitung/Version:  
93495\_20160310  
Bestell-Nr.: 732 446  
Nachdruck, auch  
auszugsweise, nicht  
gestattet!

**hanseatic**  
PREMIUM·LINE

# Inhaltsverzeichnis

---

Lieferung . . . . .	3	Gerät reinigen . . . . .	27
Lieferumfang . . . . .	3	Bodendüse reinigen . . . . .	27
Lieferung kontrollieren. . . . .	3	Turbodüse reinigen . . . . .	27
Sicherheit . . . . .	4	Fehlersuchtablelle. . . . .	29
Bestimmungsgemäßer		Service . . . . .	31
Gebrauch. . . . .	4	Beratung, Bestellung	
Begriffserklärung . . . . .	5	und Reklamation . . . . .	31
Sicherheitshinweise . . . . .	5	Ersatzteile . . . . .	31
Geräteteile . . . . .	10	Umweltschutz. . . . .	32
Inbetriebnahme . . . . .	13	Gerät entsorgen . . . . .	32
Gerät auspacken. . . . .	13	Verpackungstipps . . . . .	32
Gerät einrichten. . . . .	13	Technische Daten . . . . .	35
Bedienung . . . . .	15		
Boden saugen . . . . .	15		
Saugen beenden. . . . .	17		
Abstellen und Aufbewahren. . . . .	18		
Staubbehälter entleeren. . . . .	19		
Filter reinigen und wechseln . . . . .	21		
Grobstaubfilter reinigen. . . . .	22		
Motorschutzfilter reinigen			
und wechseln . . . . .	24		
Hygienefilter reinigen und			
wechseln . . . . .	24		
Ablufffilter reinigen und			
wechseln . . . . .	26		



## Sicherheit

---



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Si-

cherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie z. B. Staub, Fusseln, Krümeln auf Bodenbelägen und Polstern in Haushalt und Auto.

Zur Aufnahme gefährlichen Staubs oder Flüssigkeiten ist es nicht geeignet.

Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.



### WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

---



### VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

---



### HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

---



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

---

## Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Filter reinigen und wechseln etc.

### Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

#### Stromschlaggefahr!

Das Gerät arbeitet mit 220 – 240 V~ / 50 Hz Netzspannung. Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät niemals Witterungseinflüssen (Regen etc.) aussetzen.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben,
  - wenn es sichtbare Schäden aufweist, z. B. das Netzkabel defekt ist.

- wenn es Rauch entwickelt oder verbrannt riecht.
  - ungewohnte Geräusche von sich gibt.
- In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Gerät reparieren lassen (siehe Kapitel „Service“ auf Seite 31).
- Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie es im Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
  - Gerät, Netzstecker und Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
  - Netzkabel nicht knicken, klemmen oder mit dem Gerät überfahren. Die Folge kann ein Kabelbruch sein.
  - Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.
  - Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sich der Netzstecker in der Steckdose befindet.
  - Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Im Fehlerfall sowie vor Reinigung und Wartung (z. B. Filter wechseln) den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen.
  - Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
  - Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Niemals in Wasser tauchen.
  - Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.
  - Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service (siehe Seite 31). Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.
  - Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.

In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

---

### Brandgefahr!

Das Einsaugen von glühender Asche, brennenden Zigaretten etc. setzt den Filter in Brand.

- Saugen Sie weder glühende Asche, brennende Zigaretten noch Streichhölzer auf.
- 

### Risiken für bestimmte Personengruppen

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Geräts vorhanden sein. Diese können bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen.

- Möglichst nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern staubsaugen.

Für Kinder jeden Alters gelten weitere Vorsichtsmaßnahmen.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Sie können sich darin verfangen oder ersticken.
  - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  - Dafür sorgen, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
-

Risiken im Umgang mit dem Staubsauger

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Niemals in sich bewegende Teile des Geräts und des Zubehörs, z. B. in die Turbodüse, fassen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
  - Ziehen Sie die Turbodüse vor deren Reinigung immer vom Teleskoprohr oder Saugschlauch ab.
  - Das Netzkabel beim Aufrollen festhalten. Durch das kräftige Einziehen des Netzkabels kann es zum „Peitscheneffekt“ kommen (Hin- und Herschlagen des Netzkabels).
  - Netzkabel so legen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- 

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Den Staubbehälter nicht in geschlossenen Räumen entleeren. Zum Entleeren des Staubbehälters auf den Balkon gehen, oder den

Staubbehälter im Freien direkt über der Mülltonne entleeren.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygienefilter, Motorschutzfilter oder der Abluftfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.
- 

Gefahr von Sachschäden!





Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Niemals sich auf das Gerät setzen oder stellen.
- Gerät nur mit eingesetztem Motorschutzfilter benutzen. Der Motorschutzfilter darf nicht beschädigt sein.
- Nur die original mitgelieferten Zubehörteile und die genannten Hygiene-, Motorschutz- und Abluftfilter verwenden.
- Niemals Toner, Gips, Zement, Stein- oder Bohrstaub aufsaugen. Das Aufsaugen dieser Materialien verstopft die Filter.




- Niemals Wasser und andere Flüssigkeiten aufsaugen.
  - Niemals spitze Gegenstände, wie z. B. Glassplitter etc. aufsaugen.
  - Bei frisch schamponiertem Teppich mit dem Absaugen so lange warten, bis das Reinigungsmittel vollständig trocken ist.
  - Zum Saugen das Netzkabel immer vollständig bis zur gelben Markierung herausziehen.
  - Niemals das Netzkabel über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.
  - Staubsauger nie direkt neben eine Heizung oder einen Ofen stellen.
  - Zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine oder den Geschirrspüler benutzen.
  - Motorschutz-, Abluft- und Hygienefilter bei starker Verschmutzung unter lauwarmem, fließendem Wasser reinigen.
  - Zum Reinigen der Filter kein heißes Wasser, Reinigungsmittel oder Bürsten verwenden.
  - Filter niemals in der Sonne, auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner, etc. trocknen. Sie werden dadurch porös und können beschädigt werden.
  - Nach dem Reinigen den Motorschutzfilter vorsichtig ausdrücken. Den Motorschutzfilter niemals wringen.
  - Filter nur an der Raumluft trocknen lassen.
  - Zum Reinigen des Geräts und des Zubehörs keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden. Diese können die Kunststoff-Oberfläche angreifen.
-

# Geräteteile

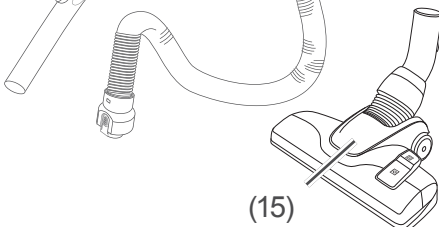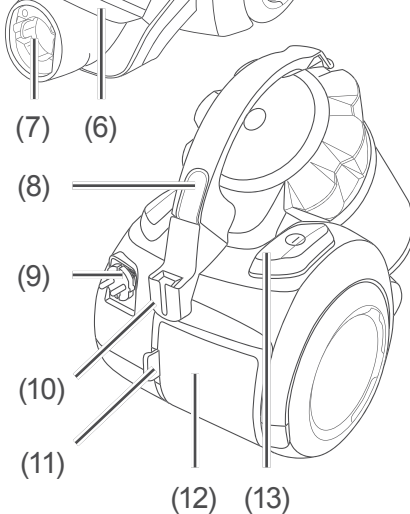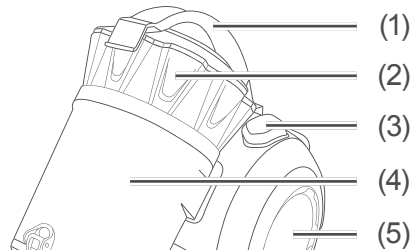

- (1) Tragegriff
- (2) Staubbehälterdeckel
- (3) Fußschalter für Kabelaufwicklung
- (4) Staubbehälter
- (5) Rad
- (6) Staubbehälterboden
- (7) Öffnung für die Saugschlauch-Verbindung
- (8) Verriegelungstaste für Staubbehälter
- (9) Netzkabel mit Netzstecker
- (10) Parkhalterung
- (11) Verriegelungslasche für Abluftfilter-Klappe
- (12) Abluftauslass und Abluftfilter-Klappe
- (13) Fußschalter Ein/Aus
- (14) Teleskoprohr
- (15) Bodendüse
- (16) Saugschlauch mit Teleskoprohrgriff

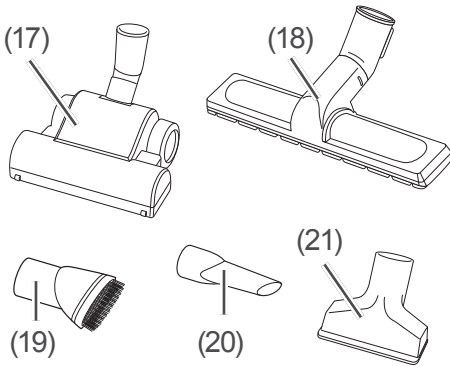


- (17) Turbodüse
- (18) Parkettdüse
- (19) Möbelpinsel
- (20) Fugendüse
- (21) Polsterdüse


## Düsen

Zusammen mit dem Staubsauger erhalten Sie verschiedene Düsen, die für unterschiedliche Zwecke bestimmt sind. Jede Düse kann bei Bedarf vor oder während des Saugens auf den Teleskoprohrgriff des Saugschlauchs (16) oder das Teleskoprohr (14) gesteckt werden.

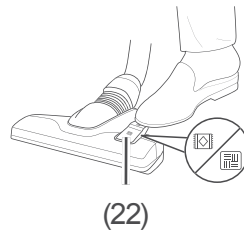

Das beste Saugergebnis erhalten Sie, wenn Sie das Gerät mit Hilfe des Umschalt-Fußhebels (22) an den Untergrund anpassen.

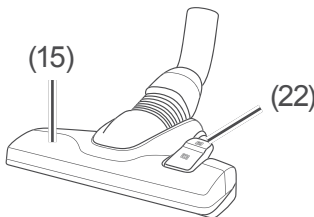

## Bodendüse




Mit der Bodendüse (15) werden Sie die meiste Zeit arbeiten, da sie für große ebene Flächen geeignet ist.

- Für kurzflorige oder glatte Böden wie Nadelfilz, PVC, Parkett oder Fliesen:  
Umschalt-Fußhebel in Stellung  bringen.
- Für hochflorige Teppiche:  
Umschalt-Fußhebel in Stellung  bringen.


Der Umschalt-Fußhebel lässt sich auch während des Betriebs umstellen.

## Turbodüse

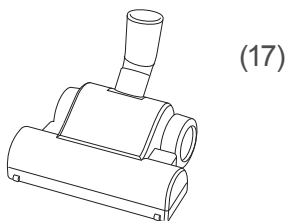


Die rotierende Turbodüse (17) wird durch den Saug-Luftstrom angetrieben. Sie eignet sich besonders für Verschmutzungen wie z. B. Haare und Fäden auf Teppichen und Teppichböden.

## Parkettdüse

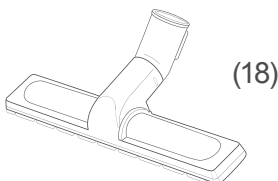

Die Parkettdüse (18) ist zur Pflege von Parkett-Fußböden und Laminat geeignet, aber auch für glatte Böden wie Fliesen und Kacheln.

## Möbelpinsel



Mit dem Möbelpinsel (19) können Sie Bücher oder empfindliche Gegenstände wie Bilderrahmen etc. entstauben.

## Fugendüse



Die Fugendüse (20) eignet sich zum Aussaugen von Stofffalten, Fugen, Ecken und Nischen, die Sie mit der Bodendüse nicht erreichen können.

## Polsterdüse



Die Polsterdüse (21) ist besonders geeignet, um Polstermöbel und Matratzen abzusaugen.

# Inbetriebnahme

## Gerät auspacken


### ! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!  
 Unsachgemäßer Umgang  
 mit dem Gerät kann zu Be-  
 schädigungen führen.


- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.

## Gerät einrichten

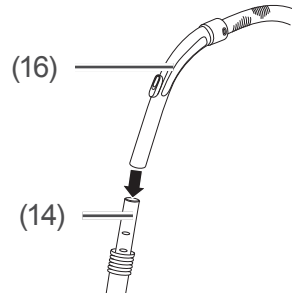


1. Stecken Sie den Saugschlauch (16) und das Teleskoprohr (14) zusammen.

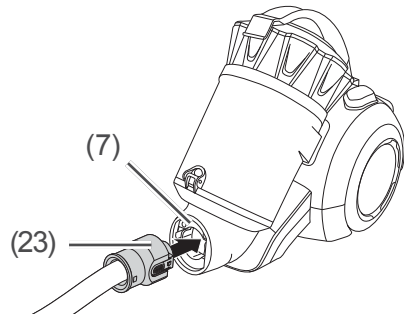


2. Auf der anderen Seite des Saugschlauchs befinden sich am Verbindungsstück (23) zwei Federn.

Drücken Sie beide Federn leicht zusammen, während Sie das Verbindungsstück in die Öffnung für die Saugschlauch-Verbindung (7) stecken.

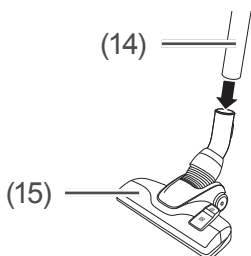

3. Wählen Sie die gewünschte Saugdüse aus, z. B. die Bodendüse (15), und stecken Sie sie auf das Teleskoprohr. Sie können alle Düsen auch auf den Teleskoprohrgriff am Saugschlauch stecken.

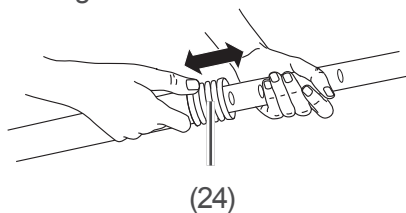

4. Die Länge des Teleskoprohrs lässt sich verändern und dadurch an die Körpergröße des Benutzers anpassen. Drücken Sie hierfür die Halterung (24) nach unten und schieben Sie dabei das Teleskoprohr auseinander oder zusammen. Mit einem Klick rastet das Teleskoprohr in der nächsten Kerbe ein.

Alle Filter sind werkseitig bereits eingelegt, und Ihr Staubsauger ist nun einsatzbereit.

# Bedienung

---

Sie können das Gerät nutzen, wenn

- Sie das Kapitel "Sicherheit" gelesen und die Sicherheitshinweise verstanden haben (siehe Seite 4).
- es eingerichtet ist, wie im Kapitel "Inbetriebnahme" beschrieben (siehe Seite 13).

## Boden saugen



### WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Gerät arbeitet mit 220 – 240 V~ / 50 Hz Netzspannung. Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer, noch spitze Gegenstände, Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen die Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze

Gegenstände beschädigen die Filter und können zum Kurzschluss führen.



### VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygienefilter, der Abluftfilter oder der Motorschutzfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.



### HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!


Das Aufsaugen ungeeigneter Materialien kann die Filter verstopfen und so zur Beschädigung des Geräts führen.

- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen.

## ! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!  
 Unsachgemäßes Herausziehen des Netzkabels kann das Gerät beschädigen.


- Zum Saugen das Netzkabel immer vollständig bis zur gelben Markierung herausziehen.
- Niemals das Netzkabel über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.

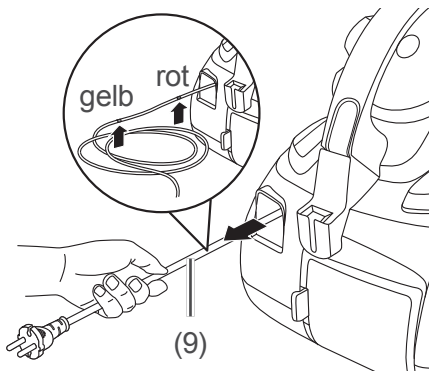


1. Ziehen Sie das Netzkabel (9) heraus, bis die gelbe Markierung auf dem Netzkabel sichtbar wird.

Wenn die rote Markierung zum Vorschein kommt, ist das Netzkabel zu weit abgewickelt. Ziehen Sie das Netzkabel etwas ein (siehe Abschnitt „Saugen beenden“ auf Seite 17).

2. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

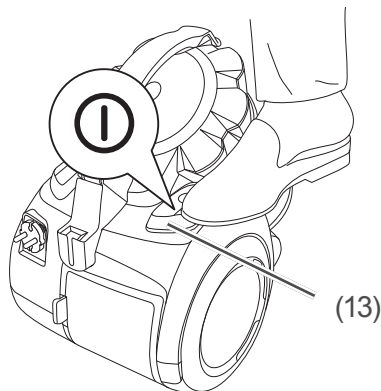

3. Treten Sie mit dem Fuß auf den Fußschalter Ein/Aus (13), um das Gerät einzuschalten.
4. Zum Saugen ziehen und schieben Sie die Düse über die Fläche. Um die Ecken besser zu erreichen, drehen Sie den Teleskoprohrgriff am Saugschlauch (16) etwas. Hierdurch stellt sich die Düse schräg.

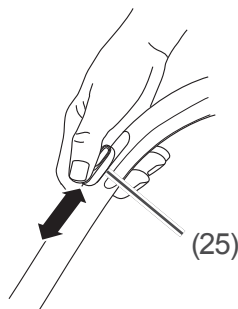


5. Bei Bedarf können Sie die Saugkraft mithilfe des Nebenluftventils (25) weiter verringern.



Die Abdeckung des Nebenluftventils lässt sich stufenlos verschieben.

**i** In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und gibt sich nach einiger Zeit.

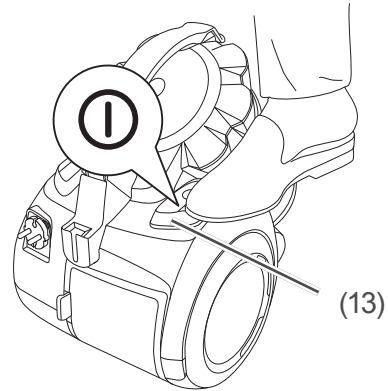


## Saugen beenden

**⚠ VORSICHT**

**Verletzungsgefahr!**  
Durch das kräftige Einziehen des Netzkabels kann es zum Hin- und Herschlagen des Netzkabels („Peitscheneffekt“) kommen. Verletzungen können die Folge sein.

- Das Netzkabel beim Aufrollen festhalten.


1. Treten Sie mit dem Fuß auf den Fußschalter Ein/Aus (13), um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker (9) aus der Steckdose.

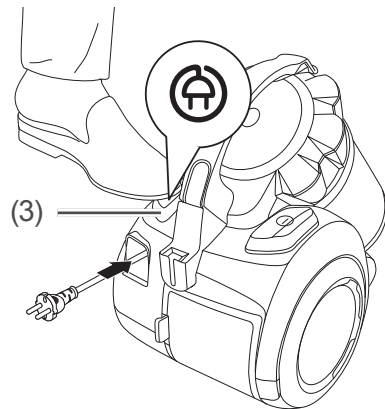

3. Treten Sie zum Aufwickeln des Netzkabels auf den Fußschalter für Kabelaufwicklung (3). Halten Sie dabei das Netzkabel in der Hand, um einen eventuellen „Peitscheneffekt“ zu verhindern.

## Abstellen und Aufbewahren

---

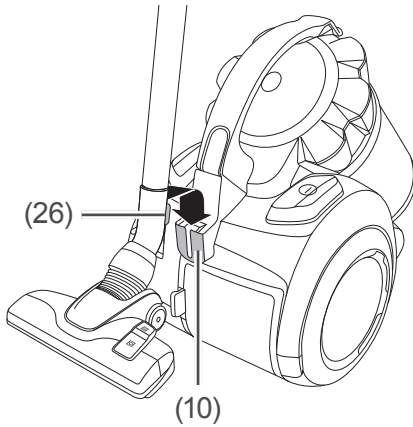

- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, stecken Sie die Haltevorrichtung (26) hinten an der Düse in die Parkhalterung (10).

# Staubbehälter entleeren

## ⚠️ WARNUNG

Stromschlaggefahr!  
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.


- Vor dem Entleeren des Staubbehälters immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

## ⚠️ VORSICHT


Gesundheitsgefahr!  
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Den Staubbehälter nicht in geschlossenen Räumen entleeren. Zum Entleeren des Staubbehälters auf den Balkon gehen, oder den Staubbehälter im Freien direkt über der Mülltonne entleeren.

Wir empfehlen, den Staubbehälter (4) nach jedem Saugen zu entleeren, spätestens jedoch, wenn die Kontrollleuchte (27) leuchtet.

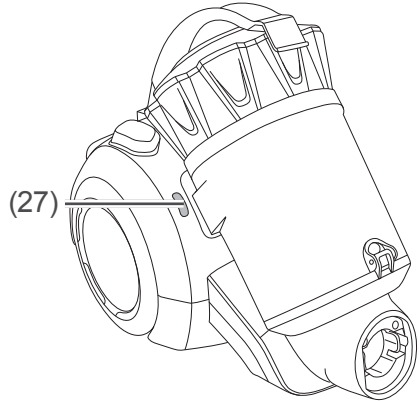


1. Ziehen Sie den Netzstecker (9) aus der Steckdose.

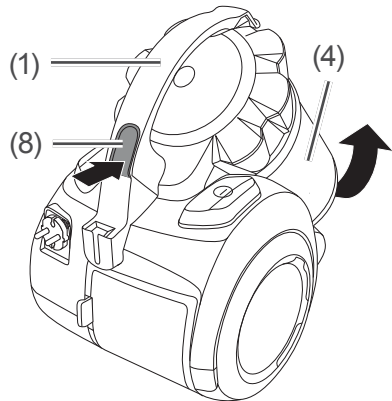


2. Drücken Sie die Verriegelungstaste (8) und heben Sie den Staubbehälter (4) am Tragegriff (1) nach oben heraus.


3. Halten Sie den Staubbehälter so über einen Mülleimer, dass der Staubbehälterboden (6) zum Mülleimer zeigt.

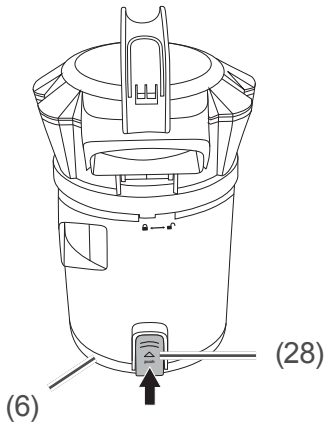

4. Drücken Sie die Verriegelungstaste (28) auf der Rückseite des Staubbehälters. Der Staubbehälterboden schnell auf.

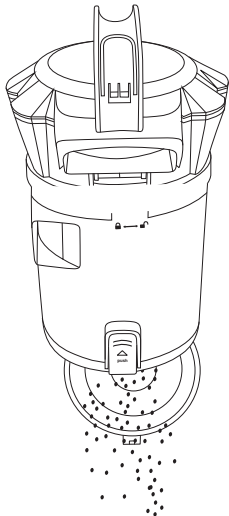

5. Schütten Sie die Staubrückstände aus.  
6. Klappen Sie den Staubbehälterboden zurück. Die Verriegelung rastet hörbar ein.

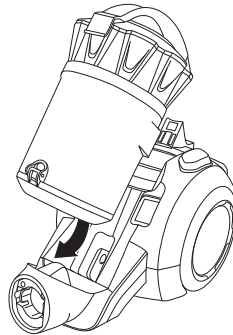

7. Setzen Sie den Staubbehälter so auf den Staubsauger, dass die Verriegelungstaste (8) hörbar einrastet.

## Filter reinigen und wechseln

---



### WARNUNG

Stromschlaggefahr!  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor Reinigung und Wartung (z. B. Filter wechseln) den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen.
- 



### VORSICHT

Gesundheitsgefahr!  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygienefilter, Motorschutzfilter oder der Abluftfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.
- 



### HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Niemals ohne oder mit beschädigten Filtern saugen. Der aufgesaugte Staub würde in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.
  - Zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine oder den Geschirrspüler benutzen.
  - Motorschutz-, Abluft- und Hygienefilter bei starker Verschmutzung unter lauwarmem, fließendem Wasser reinigen. Zum Reinigen kein heißes Wasser, Reinigungsmittel oder Bürsten verwenden.
  - Filter niemals in der Sonne, auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner, etc. trocknen. Sie werden dadurch porös und können beschädigt werden.
  - Filter nur an der Raumluft trocknen lassen.
  - Nach dem Reinigen den Motorschutzfilter vorsichtig ausdrücken. Den Motorschutzfilter niemals wringen.
-


Ihr Staubsauger ist mit einem Grobstaubfilter, einem Hygiene-filter, einem Abluftfilter und einem Motorschutzfilter ausgestattet. Um eine einwandfreie Funktion des Staubsaugers zu gewährleisten, müssen Sie die Filter von Zeit zu Zeit reinigen bzw. wechseln.

## Grobstaubfilter reinigen


Den Grobstaubfilter im Staubbehälter sollten Sie regelmäßig reinigen.


### Grobstaubfilter herausnehmen und reinigen


1. Ziehen Sie den Netzstecker (9) aus der Steckdose.

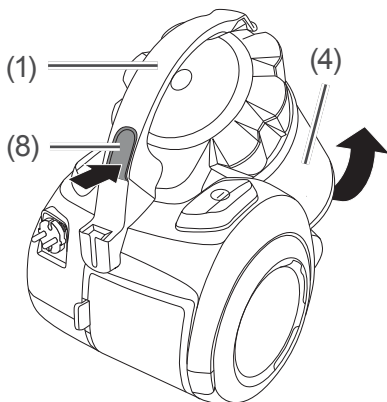


2. Drücken Sie die Verriegelungstaste (8) und heben Sie den Staubbehälter (4) am Tragegriff (1) nach oben heraus.

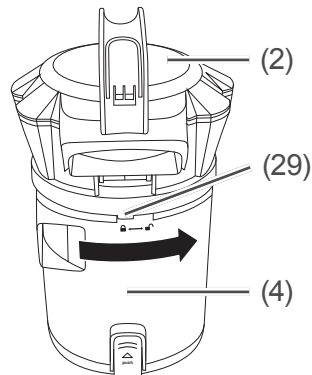


3. Halten Sie den Staubbehälterdeckel (2) und Staubbehälter jeweils mit einer Hand fest und drehen Sie den Staubbehälterdeckel in Pfeilrichtung, bis der Vorsprung am Staubbehälterdeckel (29) auf das Symbol  zeigt.

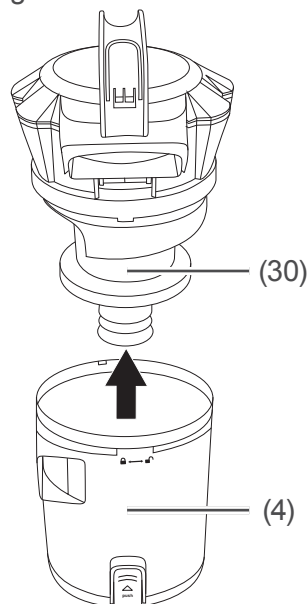

4. Heben Sie den Staubbehälterdeckel ab.  
Der Grobstaubfilter (30) befindet sich unten am Staubbehälterdeckel und wird automatisch mit herausgehoben.
5. Klopfen Sie die Staubrückstände am Grobstaubfilter über einem Mülleimer vorsichtig ab.

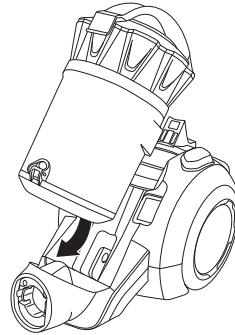

### Grobstaubfilter einsetzen

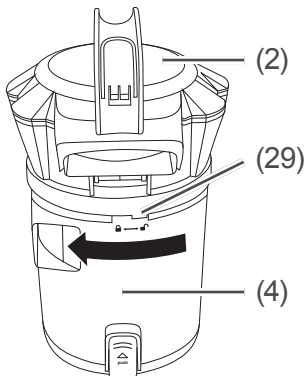


1. Setzen Sie den Staubbehälterdeckel (2) so auf den Staubbehälter (4), dass der Vorsprung am Staubbehälterdeckel (29) auf das Symbol  zeigt.
2. Drücken Sie den Staubbehälterdeckel fest auf den Staubbehälter und drehen Sie dabei den Staubbehälterdeckel in Pfeilrichtung, bis der Vorsprung am Staubbehälterdeckel (29) auf das Symbol  zeigt. Der Staubbehälterdeckel rastet hörbar ein.

3. Setzen Sie den Staubbehälter auf das Gerät.  
Der Staubbehälter rastet hörbar ein.

## Motorschutzfilter reinigen und wechseln

Der Motorschutzfilter besteht aus Schaumstoff und sollte regelmäßig gereinigt werden, spätestens jedoch, wenn die Saugkraft nachlässt.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (9) aus der Steckdose.
2. Drücken Sie die Verriegelungstaste (8) und heben Sie den Staubbehälter (4) am Tragegriff (1) nach oben heraus. Stellen Sie den Staubbehälter beiseite.

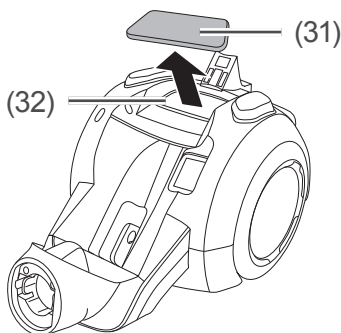

3. Nehmen Sie den Motorschutzfilter (31) aus dem Filterhalter (32) heraus und klopfen Sie ihn über einem Mülleimer aus.
4. Reinigen Sie den Motorschutzfilter bei starker Verschmutzung unter lauwarmem, fließendem Wasser.

5. Drücken Sie den Motorschutzfilter vorsichtig aus. Wringen Sie ihn nicht.
6. Lassen Sie den Motorschutzfilter bei Raumtemperatur vollkommen trocknen (mind. 24 Stunden).
7. Legen Sie den Motorschutzfilter wieder in den Filterhalter ein.
8. Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein. Achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet.


**i** Wenn der Motorschutzfilter beschädigt sein sollte oder nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden (Bezugsquelle siehe Kapitel „Service“ auf Seite 31).

## Hygienefilter reinigen und wechseln


Der Hygienefilter befindet sich im Staubbehälterdeckel (2). Er ist nur bei herausgenommenem Staubbehälter (4) zugänglich.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (9) aus der Steckdose.




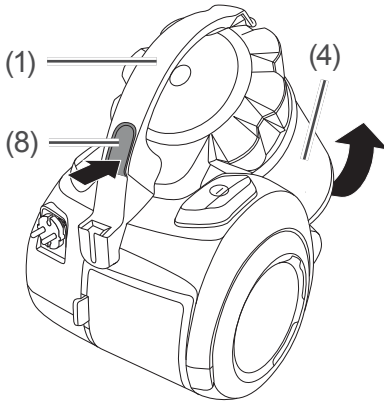

2. Drücken Sie die Verriegelungstaste (8) und heben Sie den Staubbehälter (4) am Tragegriff (1) nach oben heraus.

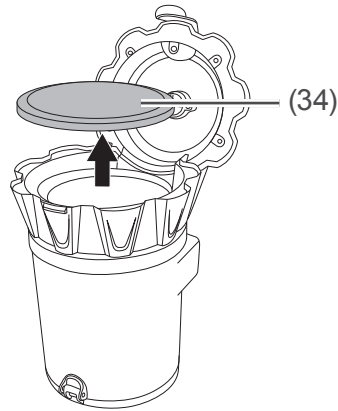

4. Nehmen Sie den Hygienefilter (34) heraus und klopfen Sie ihn über einem Mülleimer aus.

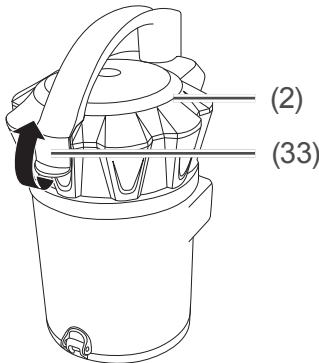

3. Drücken Sie den Deckelverschluss (33) nach oben und öffnen Sie den Staubbehälterdeckel (2).

5. Reinigen Sie bei starker Verschmutzung den Hygienefilter mit Wasser (max. 40°C).

6. Lassen Sie den Hygienefilter bei Raumtemperatur vollkommen trocknen (mind. 24 Stunden).

7. Legen Sie den Hygienefilter wieder ein.

8. Schließen Sie den Staubbehälterdeckel. Er rastet hörbar ein.


---

**i** Wenn sich Geruchsbildung durch das Reinigen nicht beseitigen lässt, der Hygienefilter zu stark verschmutzt ist oder beschädigt ist, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden (Bezugsquelle siehe Kapitel „Service“ auf Seite 31).


---

## Abluftfilter reinigen und wechseln

Der Abluftfilter befindet sich hinter der Abluftfilter-Klappe (12).

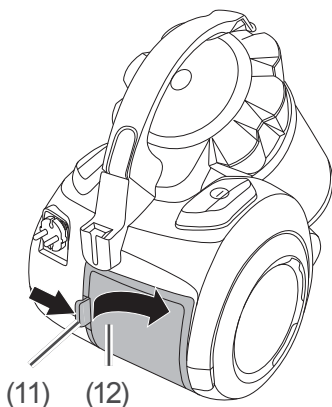

1. Drücken Sie die Verriegelungslasche (11) nach rechts und nehmen Sie die Abluftfilter-Klappe ab.

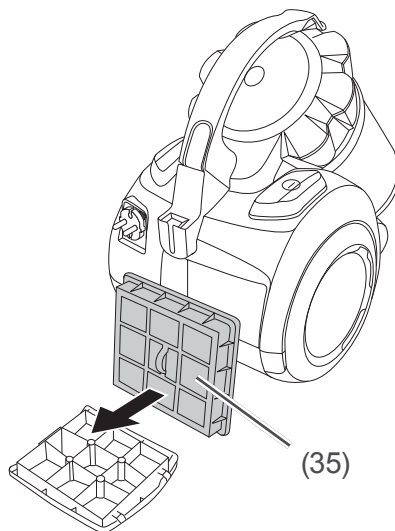

2. Nehmen Sie den Abluftfilter (35) heraus und klopfen Sie ihn über einem Mülleimer aus.
3. Reinigen Sie bei starker Verschmutzung den Abluftfilter mit Wasser (max. 40°C).
4. Lassen Sie den Abluftfilter bei Raumtemperatur vollkommen trocknen (mind. 24 Stunden).
5. Setzen Sie den Abluftfilter wieder ein.
6. Setzen Sie die Abluftfilter-Klappe wieder ein.

---

**i** Wenn der Abluftfilter beschädigt ist oder nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden (Bezugsquelle siehe Kapitel „Service“ auf Seite 31).

---

# Gerät reinigen

---



## WARNUNG

**Stromschlaggefahr!**  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.



## HINWEIS

**Gefahr von Sachschäden!**  
Unsachgemäßes Reinigen des Geräts kann die Kunststoff-Oberfläche angreifen.

- Zum Reinigen des Geräts keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden.
- 

- Wischen Sie bei Bedarf das Gehäuse und die Filterräume sowie das Zubehör mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Dabei darf keine Flüssigkeit in das Gerät gelangen.
- Säubern Sie den Abluftauslass (12) von Zeit zu Zeit mit einer weichen Bürste.

## Bodendüse reinigen

- Saugen Sie gelegentlich die Unterseite der Bodendüse (15) mit der Fugendüse (20) ab.

## Turbodüse reinigen




## VORSICHT

**Verletzungsgefahr!**  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.


- Niemals in sich bewegende Teile des Geräts und des Zubehörs, z. B. in die Turbodüse, fassen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
  - Ziehen Sie die Turbodüse vor der Reinigung immer vom Teleskoprohr oder Saugschlauch ab.
-

Wenn die Turbodüse nicht mehr richtig funktioniert:


1. Ziehen Sie den Netzstecker (9), und ziehen Sie die Turbodüse (17) vom Teleskoprohr (14) bzw. vom Teleskoprohrgriff des Saugschlauchs (16) ab.

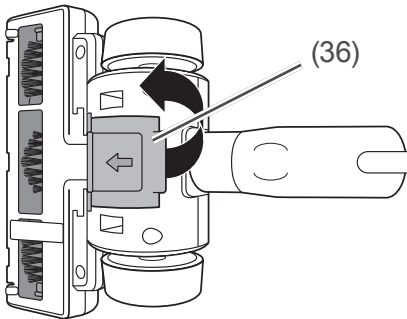

2. Öffnen Sie die Wartungsklappe (36) auf der Unterseite der Turbodüse.

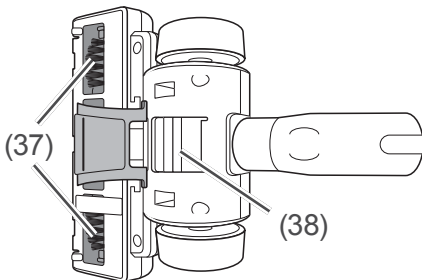

3. Entfernen Sie Fusseln und Haare von der Bürste (37) und vom Luftschaukelrad (38).

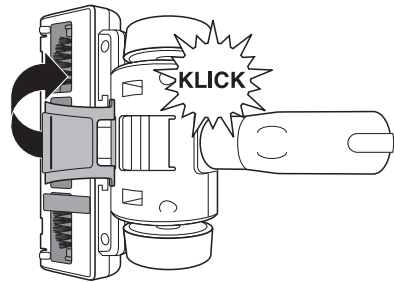

4. Schließen Sie die Wartungsklappe (36) wieder.

# Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.



## WARNUNG

**Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!**

Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät arbeitet nicht.	Fußschalter Ein/Aus nicht betätigt.	Gerät einschalten.
	Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose kontrollieren.
	Steckdose defekt.	Gerät an einer anderen Steckdose ausprobieren.
		Sicherungen bzw. den Sicherungsautomaten kontrollieren.
Netzkabel defekt.	Netzkabel auf Beschädigungen kontrollieren. Ggf. unseren Service verständigen (siehe Kapitel „Service“ auf Seite 31).	

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät schaltet sich selbsttätig aus.	Bürste / Düse verstopft.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Bürste / Düse säubern.
	Motorschutzfilter verstopft. Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Gerät mindestens ½ Stunde abkühlen lassen und Motorschutzfilter reinigen.
	Teleskoprohr oder Saugschlauch verstopft.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Teleskoprohr und Saugschlauch auf Verstopfung prüfen und ggf. säubern.
Saugleistung ist schwach.	Staubbehälter sitzt nicht korrekt.	Staubbehälter korrekt einsetzen.
	Staubbehälter voll.	Staubbehälter entleeren.
	Bürste / Düse sitzt nicht richtig.	Bürste / Düse korrekt aufsetzen.
	Gegenstand verstopft die Düse.	Fußschalter Ein/Aus betätigen und Netzstecker ziehen. Düse, Teleskoprohr und Saugschlauch auf Verstopfung prüfen. Gegenstand entfernen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen (siehe Kapitel „Filter reinigen und wechseln“ auf Seite 21).
	Nebenluftventil ist geöffnet.	Nebenluftventil schließen.
Staub tritt aus dem Gerät aus.	Staubbehälter ist voll.	Staubbehälter entleeren.
	Staubbehälter sitzt nicht korrekt.	Staubbehälter korrekt einsetzen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen (siehe Kapitel „Filter reinigen und wechseln“ auf Seite 21).



In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und gibt sich nach einiger Zeit.

# Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
Hanseatic premium line Bodenstaubsauger	VC-C3203-1	732 446

Zubehör	Bestellnummer
1× Hygienefilter, 1× Motorschutzfilter und 1× Abluftfilter	828 924

## Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtafel beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

## Ersatzteile

### Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:  
Tel. (057 32) 99 66 00  
Montag – Donnerstag 8 – 15 Uhr,  
Freitag 8 – 14 Uhr

### Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

### Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

# Umweltschutz

## Gerät entsorgen



**Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt

werden können, so ist **jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet**, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Elektroaltgeräte werden dort kostenlos angenommen. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf den Service-Seiten unseres aktuellen Katalogs und auf unserer Internetseite unter der Rubrik „Service“.

## Verpackungstipps



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt oder in eine der Reparatur-Annahmestellen gebracht werden müssen, ist das Gerät nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.



# Notizen

---



# Technische Daten

Datenblatt für Staubsauger gemäß delegierter Verordnung 665/2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

Hersteller	Hanseatic premium line
Gerätebezeichnung	Bodenstaubsauger
Modell	VC-C3203-1
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>	A
Indikativer Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr <sup>2)</sup>	28
Teppichreinigungsstufe <sup>1)</sup>	D
Hartbodenreinigungsstufe <sup>1)</sup>	A
Staubemissionsklasse <sup>1)</sup>	B
Schalleistungspegel in dB(A)	78
Leistung in W	700
Versorgungsspannung in V~ / 50 Hz	220–240
Schutzklasse	II
Gewicht (zusammengebaut) in kg, ca.	6
Bestellnummer	732 446

<sup>1)</sup> A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

<sup>2)</sup> basierend auf 50 Reinigungsvorgängen. Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.

**Hinweis:** Die oben genannten Werte sind normgemäß unter genau festgelegten Betriebsbedingungen nach der Verordnung 665/2013 gemessen worden. Der Staubsauger wurde als Universalstaubsauger getestet.